



## Receiver REC 150


**fr** Mode d'emploi

## Mode d'emploi

Le STABILA REC 150 est un récepteur simple à manier pour la réception rapide de lasers rotatifs. Le récepteur REC 150 permet de réceptionner les rayons laser des lasers rotatifs, même s'ils ne sont plus visibles à l'œil nu.

Si vous avez encore des questions après la lecture du mode d'emploi, nous sommes à votre écoute au : +49 63 46 / 3 09-0

## Éléments de l'appareil

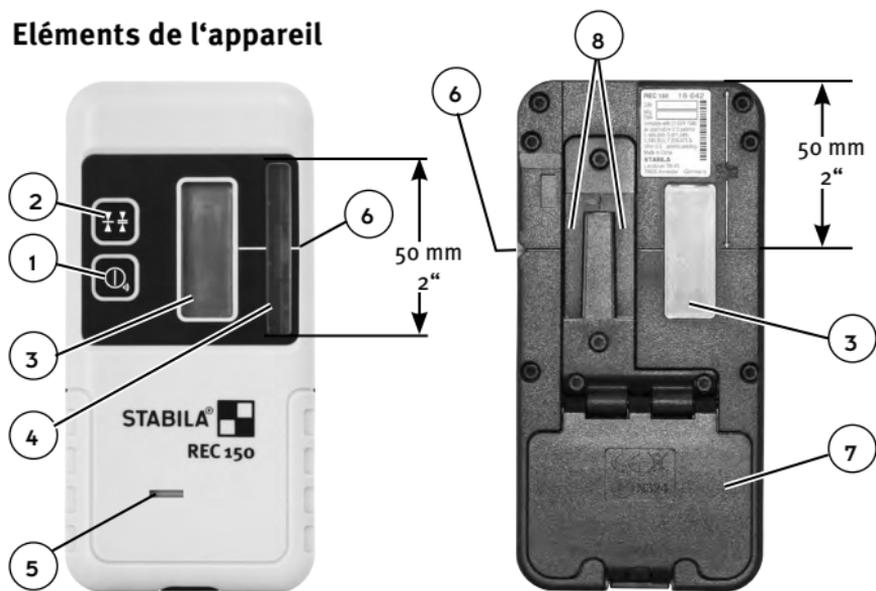

1. Touche Marche / Arrêt / Volume
2. Touche précision
3. Affichage LCD
4. Fenêtre réceptrice du rayon laser  
50 mm / 2"

5. Bip
6. Repères "sur la ligne"
7. Couvercle du boîtier à piles
8. Rainure de guidage de la pince de fixation


## Mise en service

Appuyez sur la touche MARCHÉ/ARÊT/VOLUME (1). Un signal sonore ainsi qu'un signal lumineux rapide de l'affichage confirment que l'appareil est en marche. Pour l'éteindre, appuyez rapidement 1 x (2 sec) sur la touche MARCHÉ/ARÊT/VOLUME (1). L'arrêt automatique se fait après 30 minutes, lorsque l'appareil n'est pas utilisé.




## Affichage de la différence de hauteur

5 niveaux d'affichage indiquent la différence par rapport au milieu de la ligne laser. La ligne centrale indique la position "Sur la ligne" du REC 150.

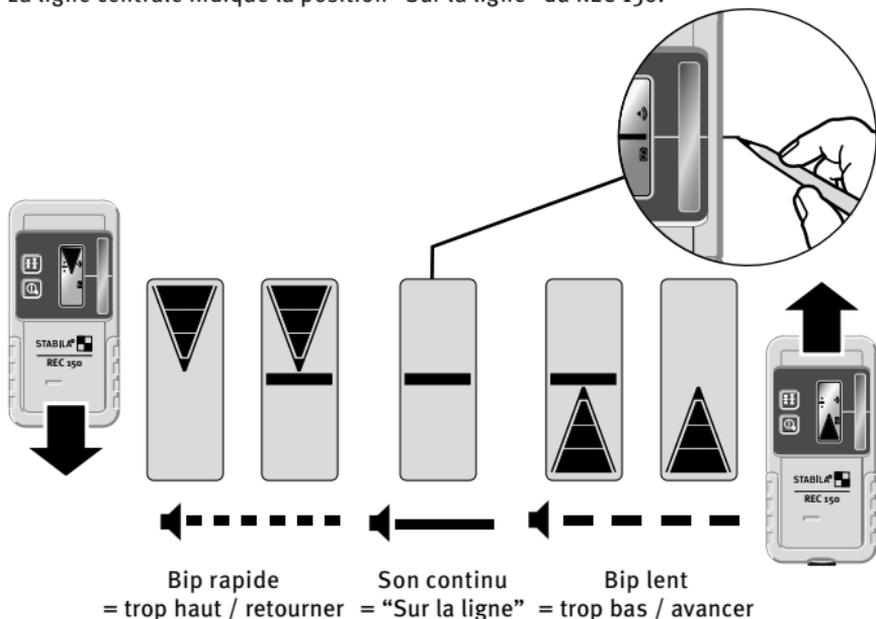

## Mise en place et réglage du récepteur

Maniement adapté pour obtenir des résultats de mesure corrects:

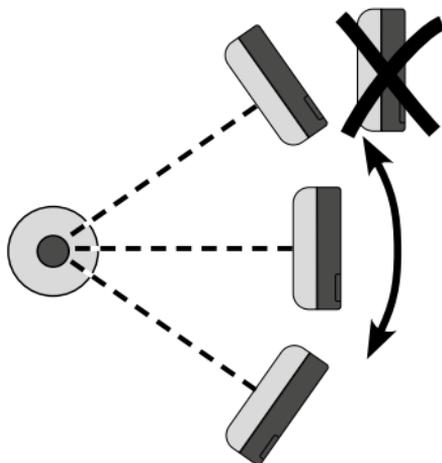

## Signaux sonores

Réglage du volume


Le signal sonore se règle en actionnant plusieurs fois la touche (1) : fort, éteint ou faible.

En mode muet, un bip rapide indique lorsque le rayon laser est réceptionné.



## Réglage de la précision

Le récepteur démarre toujours avec le réglage de sensibilité à la cote „fine“.  
Appuyez plusieurs fois brièvement sur la touche „précision“ (2) pour sélectionner la précision: „fine“ =  $\pm 1,0$  mm ( $\pm 1/32$  in.) et „gros“ =  $\pm 3,0$  mm ( $\pm 1/8$  in.).

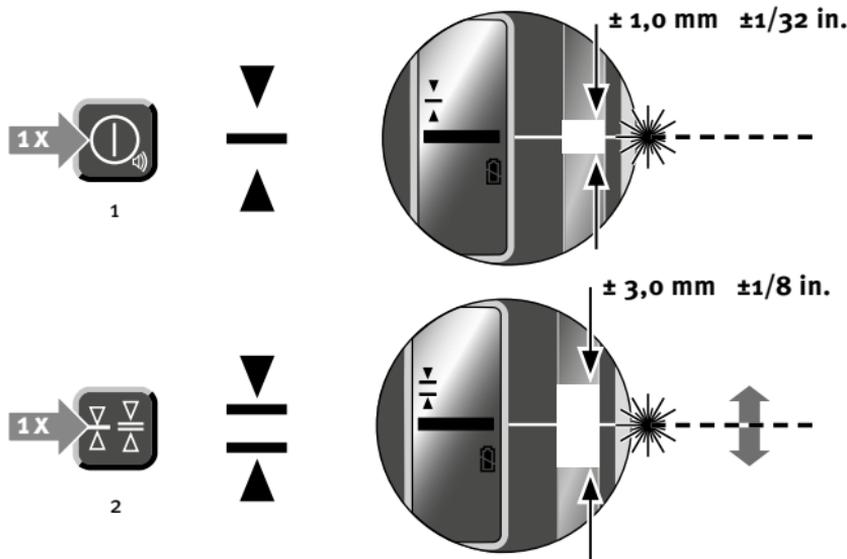


## Remplacement des piles



Pleine: Piles OK



Piles faibles



2x 1,5V  
Alkaline  
AA, LR6,  
Mignon



Ouvrir le couvercle du porte piles (7) dans le sens de la fleche et insérer de nouvelles piles conformément au symbole.




En cas de non utilisation prolongée, retirer les piles !

## Pince de fixation

### Fixation :

Glisser la pince de fixation dans la rainure de guidage jusqu'à l'encliquetage.


En appuyant sur le bouton de déblocage, la fixation est débloquée et la pince de fixation peut être retirée.

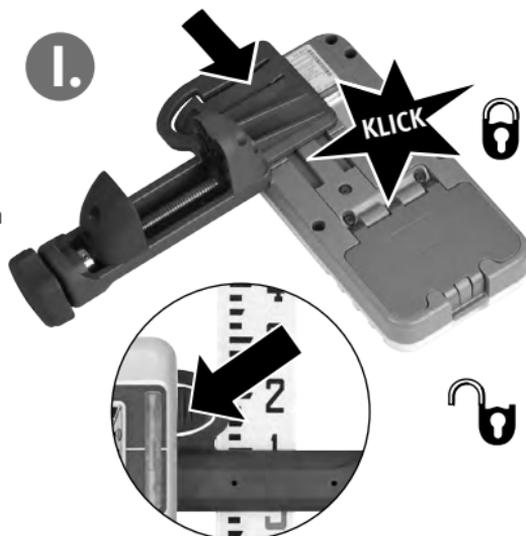


II.

### Vis de fixation:

en la tournant, la pince de fixation et le récepteur se fixent ou se retirent à nouveau sur la mire graduée.

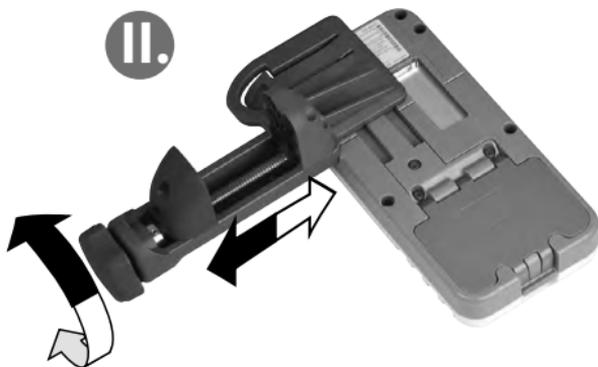

Référence de lecture: sur la même hauteur que le repère „sur la ligne“ du récepteur.

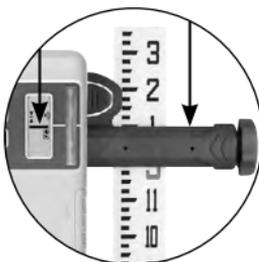

## Caractéristiques techniques

Qualité de la précision	Fine: $\pm 1,0$ mm $\pm 1/32$ in	
	Grossière: $\pm 3,0$ mm $\pm 1/8$ in	
Angle de réception:	610 nm - 900 nm	
Angle d'admission:	$\pm 45^\circ$	
Signal acoustique:	Fort: $> 90$ dBA	Faible: 75 - 85 dBA
Piles:	2x 1,5V Alkaline, taille Mignon, AA,LR6	
Autonomie:	70 heures	
Mise hors service automatique:	30 minutes	
Température de fonctionnement:	-20°C à +60°C	- 4 °F à +140 °F
Température de stockage:	-40°C à +70°C	-40 °F à +158 °F
Classe de protection de l'appareil:	IP 67	
Poids du récepteur	300 g	

Sous réserve de modifications techniques.



Nettoyer l'appareil avec un chiffon humide.  
Ne pas utiliser de solvant ni de diluant !

## Programme de recyclage pour nos clients de l'UE :

Conformément à la réglementation du WEEE, STABILA propose un programme de recyclage des produits électroniques à la fin de leur durée de vie. Vous trouverez des informations plus détaillées sous :

+49 63 46 / 3 09-0



## Déclaration de garantie STABILA

Outre les droits légaux dont bénéficie l'acheteur, qui ne sont pas limités par cette garantie, STABILA prend en charge la garantie pour l'absence de défaut et les propriétés assurées de l'appareil, en cas de défauts sur le matériel ou de défauts de fabrication et ce, pour une durée de 24 mois à partir de la date d'achat. L'élimination des défaillances/défauts éventuels se fait selon notre appréciation, soit par une réparation, soit pas un remplacement. STABILA ne prend pas en compte d'autres demandes en garantie. Les défauts dus à une manipulation inadaptée (par ex. dégâts dus à l'effet de forces, fonctionnement avec une tension/un type de courant inadaptés, utilisation de sources de courant non adaptées), ainsi qu'à des modifications de l'appareil réalisées par l'acheteur ou par des tiers sont exclus de la garantie. L'usure normale et les défauts mineurs n'ayant pas d'effet sur le fonctionnement de l'appareil ne sont pas pris en charge par la garantie. Adresser toute demande en garantie par l'intermédiaire de votre distributeur en lui remettant le bon de garantie (voir dernière page du mode d'emploi) rempli, la preuve d'achat et l'appareil.



- de** Ergänzung zur Garantieerklärung: Die Garantie gilt weltweit.
- en** Addition to warranty declaration: The warranty applies world-wide.
- fr** Complément à la déclaration de garantie : La garantie est valable dans le monde entier.
- it** Aggiunta alla dichiarazione di garanzia: La garanzia ha validità mondiale.
- es** Ampliación de la declaración de garantía: La garantía tiene validez en todo el mundo.
- nl** Aanvulling op de garantieverklaring: De garantie is wereldwijd geldig.
- pt** Acrescento da declaração de garantia: A garantia é válida em todo o mundo.
- no** Supplement til garantierklæringen: Garantien gjelder i hele verden.
- fi** Takuuilmoituksen täydennys: Takuu on voimassa maailmanlaajuisesti.
- da** Supplement til garantierklæring: Garantien gælder internationalt.
- sv** Komplettering till garantiförklaring: Garantien gäller i hela världen.
- tr** Garanti beyanına ek: Garanti, dünya genelinde geçerlidir.
- cs** Doplnění k prohlášení o záruce: Tato záruka platí po celém světě.
- sk** Doplnok k vyhláseniu o záruke: Táto záruka platí celosvetovo.
- pl** Uzupełnienie oświadczenia gwarancyjnego: Gwarancja obowiązuje na całym świecie.
- sl** Dopolnitev garancijske izjave: Garancija velja po vsem svetu.
- hu** A garancianyilatkozat kiegészítése: A garancia világszerte érvényes.
- ro** Supliment la declarația de garanție: Garanția se aplică la nivel mondial.
- ru** Дополнение к гарантийному заявлению: Гарантия действует по всему миру.
- lv** Garantijas saistību papildinājums: Šī garantija ir spēkā visā pasaule.
- et** Garantii lisa: See garantii kehtib kogu maailmas.
- lt** Garantijos papildymas: Garantija galioja visame pasaulyje.
- ko** 보장 진술 추가: 이 보증서는 전 세계에서 적용됩니다.
- zh** 质保声明的补充信息: 该质保全球适用。

## Bon de garantie pour STABILA REC 150

Client:

---

Adresse:

---

---

---

---

Date d'achat:

---

Distributeur (tampon, signature):

---

---

---



STABILA Messgeräte  
Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler  
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

Tel.: + 49 63 46 / 309 - 0

Fax: + 49 63 46 / 309 - 480

e-mail: [info@stabila.de](mailto:info@stabila.de)

[www.stabila.de](http://www.stabila.de)