

Receiver REC 220 Line


it Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso

Lo STABILA REC 220 Line è un ricevitore facile da usare per la rilevazione veloce di linee laser. Con il ricevitore REC 220 Line possono essere ricevuti solo raggi laser a modulazione impulsiva proiettati da laser a linea STABILA.

Il ricevitore non funziona con laser rotanti !

In caso di ulteriori domande dopo avere letto le istruzioni per l'uso, ci si può rivolgere al nostro servizio di assistenza telefonica: +49 63 46 / 3 09-0

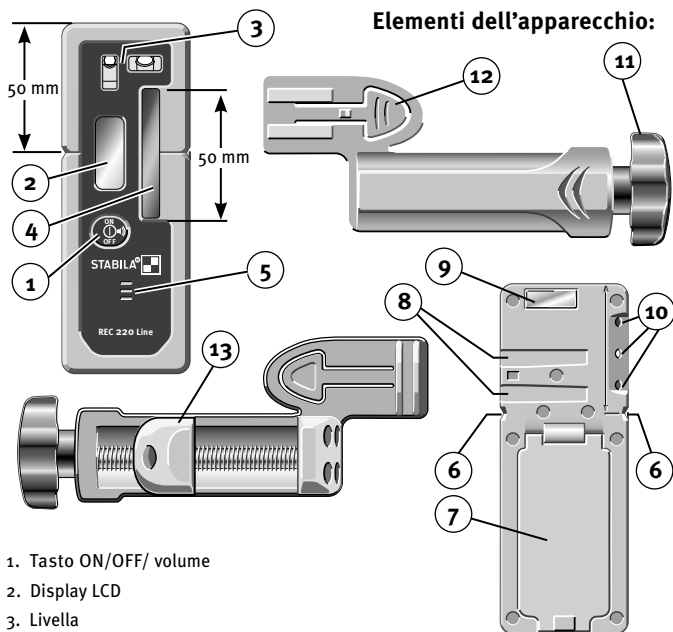


1. Tasto ON/OFF/ volume
2. Display LCD
3. Livella
4. Finestra di ricezione del laser 50 mm
5. Beeper
6. Tacche di posizione "sulla linea"
7. Coperchio vano batteria
8. Guida della graffa
9. Magnete
10. Indicatore LED
11. Vite di arresto
12. Pulsante di rilascio
13. Ganascia mobile

Inserimento / sostituzione delle batterie

Aprire il coperchio del vano della batteria (7) in direzione della freccia e inserire le batterie nuove in base al simbolo nell'apposito vano.




Rimuovere le batterie se non si utilizza l'apparecchio per un lungo periodo di tempo !

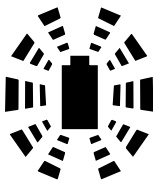

Batterie vuoto



2x 1,5V
Alkaline
AA, LR6,
Mignon




Messa in funzione


Premere il tasto ON/OFF/volume (1). A conferma dell'accensione, lo strumento emette un segnale acustico e il display s'illumina brevemente. Per spegnere il ricevitore premere una volta brevemente (2 sec) il tasto ON/OFF /volume (1).

Se il ricevitore non viene usato per più di 17 minuti, si spegne automaticamente.

1.

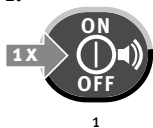

2.

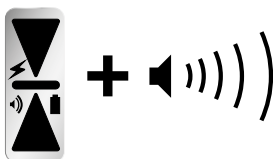

3.



Segnali acustici

Regolazione del volume


Premendo più volte in successione e brevemente il tasto (1) il volume risulta : alto, basso o spento.

A volume spento la ricezione del raggio laser è indicata solo da un breve segnale acustico.

> 90 dBA


65-75 dBA

o dBA

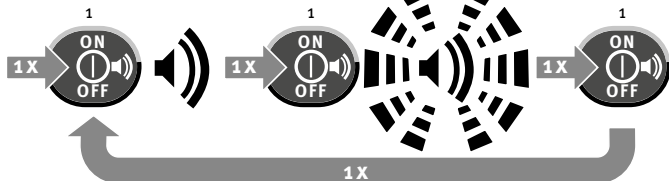





Indicazione della differenza d'altezza

I 5 livelli sul display e 3 LED indicano la distanza dal centro della linea laser.
La linea centrale indica la posizione "sulla linea" del REC 220 Line .

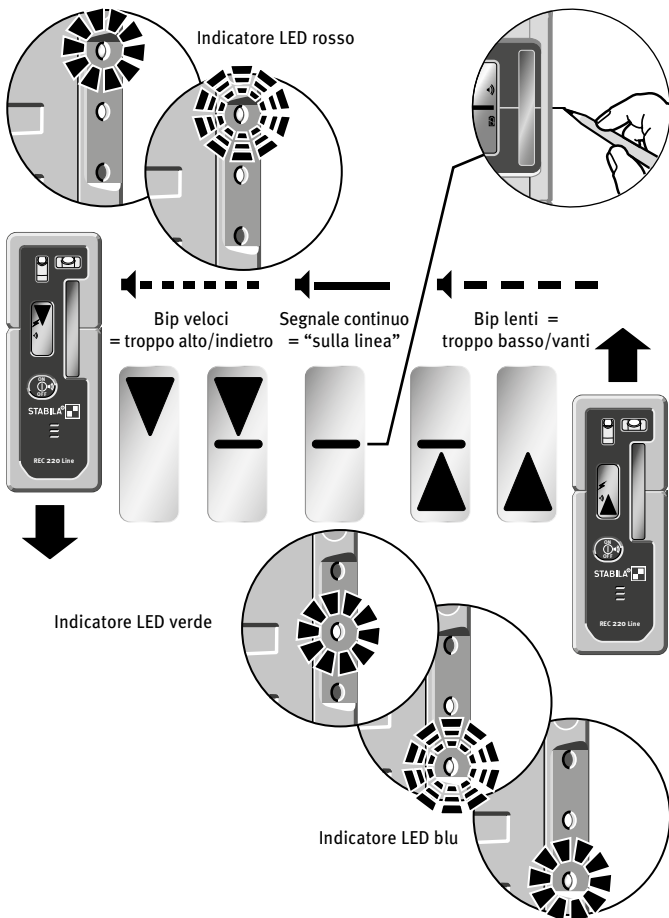

Posizionamento e allineamento del ricevitore

Uso corretto per ottenere misure esatte:

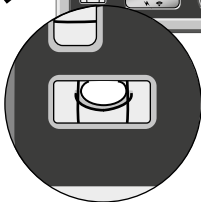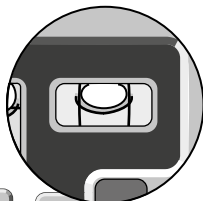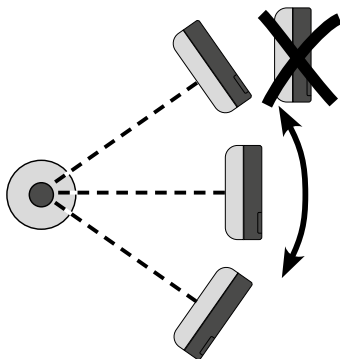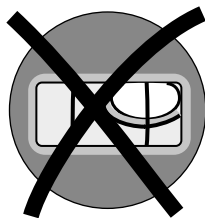

Attenzione:



In un'area circostante $\leq 4\text{m}$ possono essere generate misure errate a causa dei riflessi. Va sempre verificata la plausibilità del risultato di misura nell'area circostante!

Morsetto di tenuta

Fissaggio:


Spingere il morsetto di tenuta nella scanalatura d'inserimento fino a farlo scattare in posizione.

Premendo il pulsante di rilascio, il morsetto di tenuta si sblocca e può essere staccato.

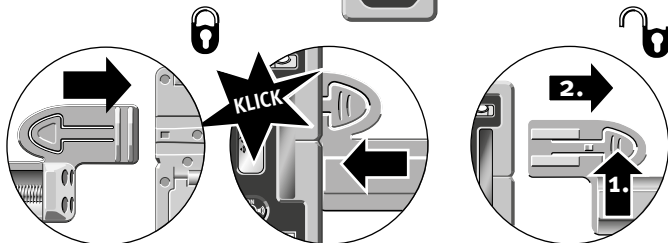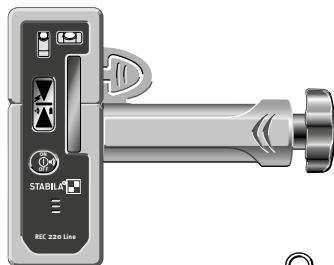


Vite di arresto:

Girando la vite, il morsetto di tenuta con il ricevitore può essere fissato oppure staccato dalla stadia.

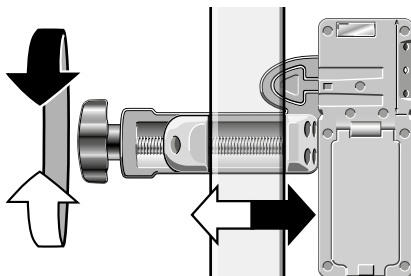

Il riferimento per la lettura è a livello con la tacca di posizione „Sulla linea“ del ricevitore.

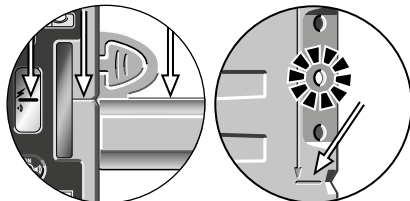

Dati tecnici

Portata:	4 m -75 m/13'-246'	a seconda del tipo di apparecchio
Precisione tipica	± 1,0 mm	
Spettro di ricezione:	530 nm - 670 nm	
Angolo di accettazione:	± 45°	
Segnale acustico:	Volume alto : > 90 dBA	Volume basso: 65 - 75 dBA
Batterie:	2 batterie alcaline da 1,5 V, mignon, AA,LR6	
Durata batterie:	> 50 ore	
Spegnimento automatico:	17 minuti	
Intervallo temperatura d'esercizio:	da -20°C a +60°C	
Intervallo temperatura di stoccaggio:	da -40°C a +70°C	
Grado di protezione:	IP 67	
Peso ricevitore	210 g	
morsetto di tenuta	114 g	



Con riserva di modifiche tecniche.



Pulire l'apparecchio con un panno inumidito.
Non utilizzare solventi o diluenti!

Programma di riciclaggio per i nostri clienti dell'Unione Europea

STABILA offre un programma di smaltimento dei prodotti elettronici al termine del loro ciclo di vita in conformità alle disposizioni della normativa WEEE. Per maggiori informazioni chiamare il numero: +49 63 46 / 3 09-0



Dichiarazione di garanzia per il STABILA

In aggiunta ai diritti spettanti per legge all'acquirente, che non sono limitati dalla presente garanzia, STABILA assume la garanzia relativa ad assenza di difetti e alle proprietà garantite dell'apparecchio in caso di difetti di fabbricazione e dei materiali per un periodo di 24 mesi a partire dalla data d'acquisto.

L'eliminazione di eventuali difetti / errori avviene, a nostra discrezione, mediante riparazione o sostituzione. STABILA non accorda alcuna garanzia per ulteriori difetti / errori. La garanzia non trova applicazione in caso di danni derivanti da un utilizzo improprio (p.es. danni dovuti all'applicazione di forze eccessive, al funzionamento con un tipo di corrente / tensione errata, all'utilizzo con sorgenti elettriche improprie) nonché da modifiche eseguite sull'apparecchio di propria iniziativa dall'acquirente o da terzi. Non viene accordata alcuna garanzia per danni derivanti da usura naturale e difetti di piccola entità che non pregiudicano il funzionamento dell'apparecchio. In caso di richiesta di applicazione della garanzia si prega di farci pervenire insieme all'apparecchio il documento d'acquisto e il modulo di garanzia compilato (vedere l'ultima pagina delle presenti istruzioni per l'uso) tramite il proprio rivenditore.



- de** Ergänzung zur Garantieerklärung: Die Garantie gilt weltweit.
- en** Addition to warranty declaration: The warranty applies world-wide.
- fr** Complément à la déclaration de garantie : La garantie est valable dans le monde entier.
- it** Aggiunta alla dichiarazione di garanzia: La garanzia ha validità mondiale.
- es** Ampliación de la declaración de garantía: La garantía tiene validez en todo el mundo.
- nl** Aanvulling op de garantieverklaring: De garantie is wereldwijd geldig.
- pt** Acrescento da declaração de garantia: A garantia é válida em todo o mundo.
- no** Supplement til garantierklæringen: Garantien gjelder i hele verden.
- fi** Takuuilmoituksen täydennys: Takuu on voimassa maailmanlaajuisesti.
- da** Supplement til garantierklæring: Garantien gælder internationalt.
- sv** Komplettering till garantiförklaring: Garantin gäller i hela världen.
- tr** Garanti beyanına ek: Garanti, dünya genelinde geçerlidir.
- cs** Doplnění k prohlášení o záruce: Tato záruka platí po celém světě.
- sk** Doplnok k vyhláseniu o záruke: Táto záruka platí celosvetovo.
- pl** Uzupełnienie oświadczenia gwarancyjnego: Gwarancja obowiązuje na całym świecie.
- sl** Dopolnitev garancijske izjave: Garancija velja po vsem svetu.
- hu** A garancianyilatkozat kiegészítése: A garancia világszerte érvényes.
- ro** Supliment la declarația de garanție: Garanția se aplică la nivel mondial.
- ru** Дополнение к гарантийному заявлению Гарантия действует по всему миру.
- lv** Garantijas saistību papildinājums: Šī garantija ir spēkā visā pasaule.
- et** Garantii lisa See garantii kehtib kogu maailmas.
- lt** Garantijos papildymas: Garantija galioja visame pasaulyje.
- ko** 보장 진술 추가: 이 보증서는 전 세계에서 적용됩니다.
- zh** 质保声明的补充信息: 该质保全球适用。

Modulo di garanzia per STABILA REC 220 Line

Cliente:

Indirizzo:

Data di acquisto:

Rivenditore (timbro, firma):



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

Tel.: + 49 63 46 / 309 - 0

Fax: + 49 63 46 / 309 - 480

e-mail: info@stabila.de

www.stabila.de