


## Receiver REC 220 Line

**ru** Инструкция по обслуживанию

## Инструкция по эксплуатации

STABILA REC 220 Line представляет собой простой в обслуживании ресивер для быстрой регистрации лазерных линий. С помощью STABILA REC 220 Line можно производить только прием лазерных лучей с импульсной модуляцией от лазерных приборов с линейным принципом действия фирмы STABILA. Ресивер не работает в режиме ротационных лазерных лучей.

Если после прочтения инструкции по эксплуатации у вас остались вопросы, свяжитесь с консультантом по телефону: +49 63 46 / 3 09-0

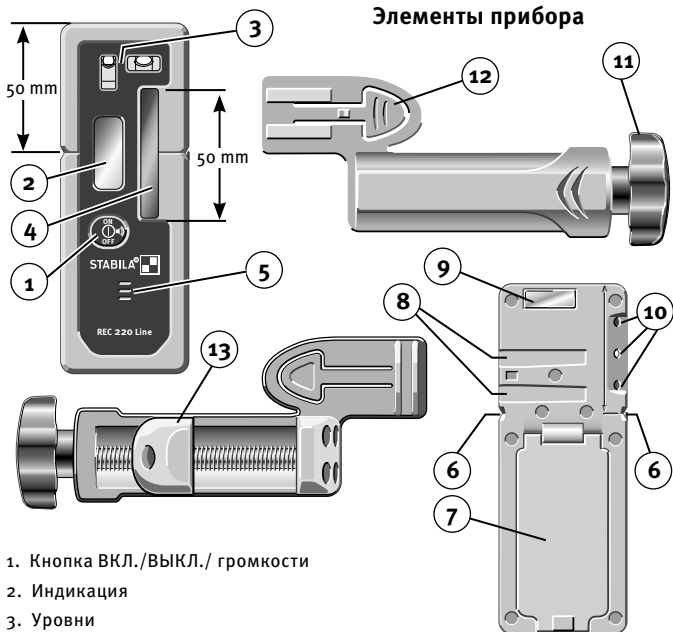


- |                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ./ громкости | 9. магнит                        |
| 2. Индикация                    | 10. Светодиодная индикация       |
| 3. Уровни                       | 11. Установочные винты           |
| 4. Окошко приема лазера 50 mm   | 12. нажатия кнопки деблокировки  |
| 5. Бипер                        | 13. Передвижная зажимная колодка |
| 6. Маркировки „на линии“        |                                  |
| 7. Крышка отсека для батарей    |                                  |
| 8. Направляющий паз для зажима  |                                  |

## Установка/замена батарей

Откройте крышку отсека батарей (7) в направлении стрелки.  
Установите новые батареи с учетом символов, представленных в отсеке.




Если прибор долгое время не используется, извлеките батареи!

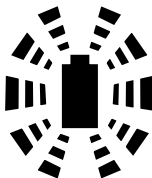

Аккумулятор слабый




2x 1,5V  
Alkaline  
AA, LR6,  
Mignon



## Ввод в эксплуатацию

Нажмите кнопка ВКЛ./ВЫКЛ./ громкости (1). Звуковой сигнал и короткая вспышка системы индикации подтверждают включение прибора.  
Для выключения необходимо один раз коротко (2 сек.) нажать на Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ./ громкости (1). Если прибор не используется, то он автоматически выключается через 17 минут.

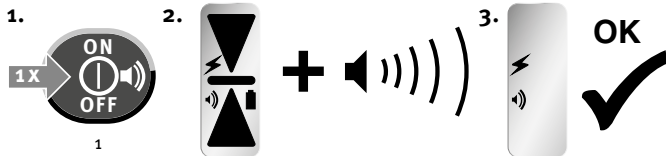


## Звуковые сигналы

Настойка громкости


При последовательном кратком нажатии кнопки (1) регулируется звук: громко, тихо или выключен.

В рабочем режиме без звука короткий писк подтверждает прием лазерного луча.

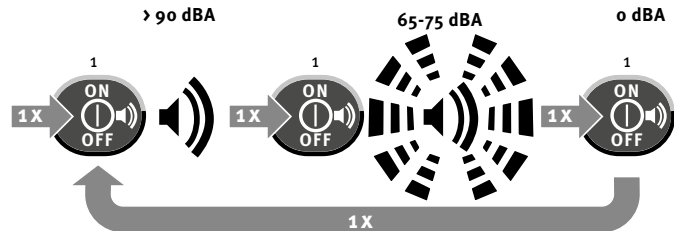





## Индикация разницы высоты

5 ступеней индикации унд 3 Светодиодная показывают разницу по отношению к середине лазерных линий. Центральная отметка показывает позицию REC 220 Line „на линии“.

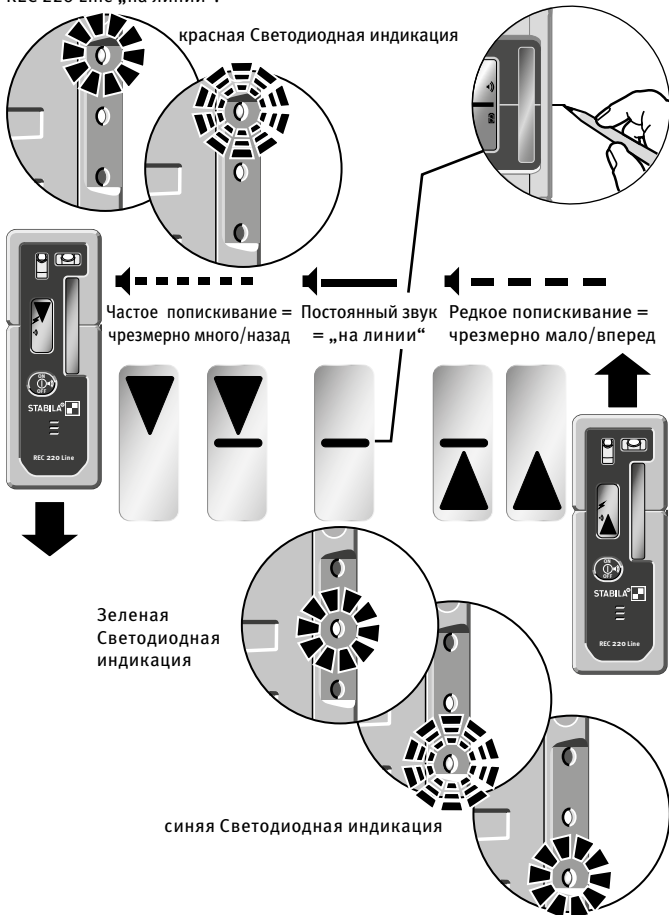

## Установка и выравнивание ресивера

Правильное обращение для достижения точного результата измерения:

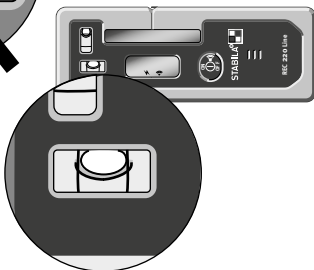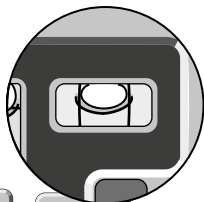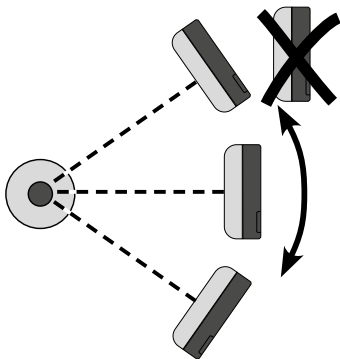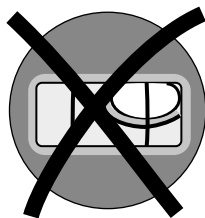

### Указание.



На малых расстояниях (не более четырех метров) отражения могут вызвать ошибки измерения. Всегда проверяйте достоверность результата измерения на малых расстояниях!

## Зажимы

### Крепление:


Ввести зажим в направляющий паз до тех пор, пока не произойдет его фиксация.

За счет нажатия кнопки деблокировки выполняется разжатие фиксирующего положения, и после этого зажим можно снова вывести.

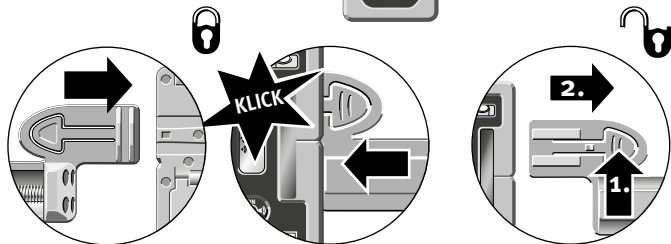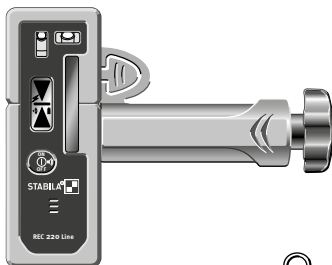


### Установочные винты:

путем завинчивания производится крепление и/или снятие зажимов вместе с ресивером на измерительной планке.

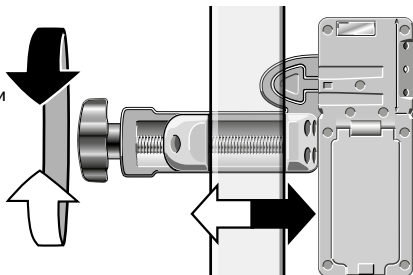

### Базовая точка считывания:

на высоте с отметкой ресивера „на линии“.

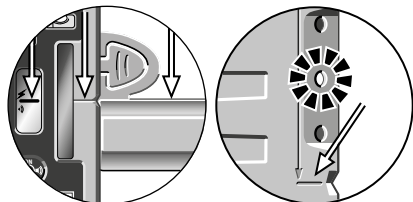

## Технические характеристики

Радиус действия:	4–75 м	в зависимости от типа прибора
Типичная точность:	Точный: $\pm 1,0$ mm	
Спектр приема:	530 nm - 670 nm	
Угол приема:	$\pm 45^\circ$	
акустический сигнал :	громко : $> 90$ dBA	тихо: 65 - 75 dBA
Батареи :	2x 1,5V щелочные, Mignon, AA, LR6	
Срок службы:	$> 50$ часов	
Автоматическое выключение:	17 минуты	
Диапазон рабочих температур:	$-20^\circ\text{C}$ до $+60^\circ\text{C}$	
Диапазон температуры хранения:	$-40^\circ\text{C}$ до $+70^\circ\text{C}$	
Класс защиты прибора:	IP 67	
Вес ресивера	210 g	
Зажимы	114 g	



Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений.



Протрите прибор влажной тканью.  
Не используйте растворители или разбавители!

## Гарантия

Дополнительно к установленным законом правам, предоставляемым покупателю, которые не ограничиваются данной гарантией, компания STABILA предоставляет гарантию на отсутствие дефектов и на надлежащие характеристики прибора (отсутствие брака материала или же дефектов при изготовлении) на срок 24 месяца с даты покупки. Устранение дефектов и недостатков производится по усмотрению компании посредством ремонта прибора или его замены. Прочие претензии компанией STABILA не принимаются. За дефекты, возникшие вследствие ненадлежащего обращения с прибором (например, повреждение при силовом воздействии, эксплуатация с неправильным напряжением/видом тока, использование неподходящих источников питания), а также при изменениях в приборе, произведенных покупателем или же третьими лицами, компания ответственности не несет. На явления естественного износа и незначительные дефекты, которые не оказывают существенного влияния на работу прибора, гарантия не распространяется. Возможные претензии по гарантии следует предъявлять через продавца с приложением документа, подтверждающего покупку, заполненного гарантийного талона (см. последнюю страницу инструкции по эксплуатации) и прибора.



- de** Ergänzung zur Garantieerklärung: Die Garantie gilt weltweit.
- en** Addition to warranty declaration: The warranty applies world-wide.
- fr** Complément à la déclaration de garantie : La garantie est valable dans le monde entier.
- it** Aggiunta alla dichiarazione di garanzia: La garanzia ha validità mondiale.
- es** Ampliación de la declaración de garantía: La garantía tiene validez en todo el mundo.
- nl** Aanvulling op de garantieverklaring: De garantie is wereldwijd geldig.
- pt** Acrescento da declaração de garantia: A garantia é válida em todo o mundo.
- no** Supplement til garantierklæringen: Garantien gjelder i hele verden.
- fi** Takuuilmoituksen täydennys: Takuu on voimassa maailmanlaajuisesti.
- da** Supplement til garantierklæring: Garantien gælder internationalt.
- sv** Komplettering till garantiförklaring: Garantien gäller i hela världen.
- tr** Garanti beyanına ek: Garanti, dünya genelinde geçerlidir.
- cs** Doplnění k prohlášení o záruce: Tato záruka platí po celém světě.
- sk** Doplnok k vyhláseniu o záruke: Táto záruka platí celosvetovo.
- pl** Uzupełnienie oświadczenia gwarancyjnego: Gwarancja obowiązuje na całym świecie.
- sl** Dopolnitev garancijske izjave: Garancija velja po vsem svetu.
- hu** A garancianyilatkozat kiegészítése: A garancia világszerte érvényes.
- ro** Supliment la declarația de garanție: Garanția se aplică la nivel mondial.
- ru** Дополнение к гарантийному заявлению: Гарантия действует по всему миру.
- lv** Garantijas saistību papildinājums: Šī garantija ir spēkā visā pasaule.
- et** Garantii lisa: See garantii kehtib kogu maailmas.
- lt** Garantijos papildymas: Garantija galioja visame pasaulyje.
- ko** 보장 진술 추가: 이 보증서는 전 세계에서 적용됩니다.
- zh** 质保声明的补充信息: 该质保全球适用。



## Гарантия на прибор STABILA REC 220 Line

Клиент:

---

Адрес:

---

---

---

---

Дата приобретения:

---

Продавец (печать, подпись):

---

---

---



STABILA Messgeräte  
Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler  
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

Tel.: + 49 63 46 / 309 - 0

Fax: + 49 63 46 / 309 - 480

e-mail: [info@stabila.de](mailto:info@stabila.de)

[www.stabila.de](http://www.stabila.de)