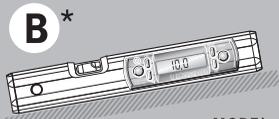
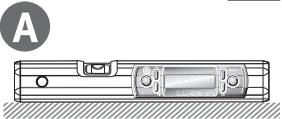


STABILA

MODE*

MODE ▲ 10.0 ▼ °

1X | MODE ▲ 17.7 ▼ %






2X | MODE ▲ 177 ▼ mm/m

3X | MODE ▲ 2.12 ▼ IN/FT

4X | MODE ▲ 218 ▼ IN/FT

10.00°

i

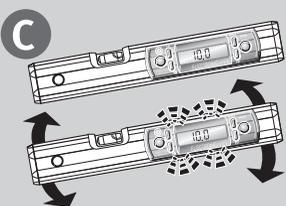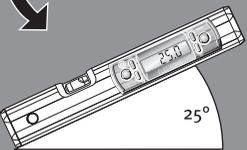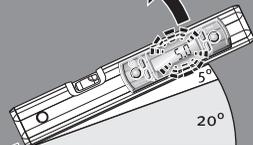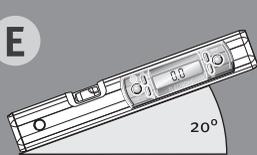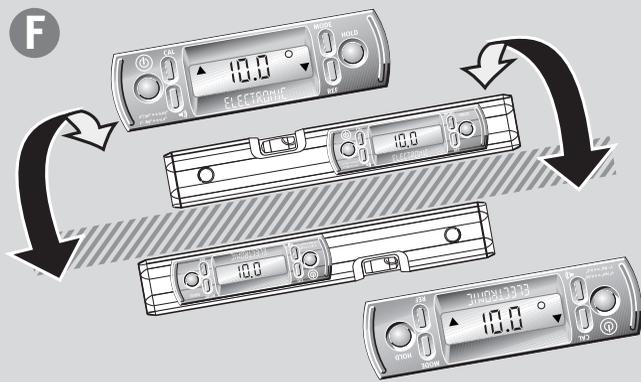**D*****F**

1X | REF ▲ 20.0 ▼ 20°

▲ 0.0 ▼ 0° (=20°)

▲ 0.0 ▼

▲ 5.0 ▼ +5° (≅25°)

1X | REF ▲ 20.0 ▼ 20° (+5°)

≅ 3 sec

1X | REF ▲ 25.0 ▼ RESET REFERENCE

G*

1X | - 0.00° -

1X | - 0.00° -

2 h

1X | - 0.00° - RESET

1X | - 0.00° -

STABILA**80 A electronic**

- de** Bedienungsanleitung
- en** Operating Instructions
- fr** Mode d'emploi
- it** Istruzioni per l'uso
- es** Instrucciones
- nl** Bedieningshandleiding
- pt** Manual de instruções
- no** Bruksanvisning
- fi** Käyttöohje
- da** Betjeningsvejledning
- sv** Bruksanvisning
- tr** Kullanma kılavuzu
- cs** Návod k použití
- sk** Návod na obsluhu
- pl** Instrukcja obsługi
- sl** Navodila za uporabo
- hr** Upute za rukovanje
- hu** Használati utasítás
- ro** Instrucțiuni de folosire
- el** Οδηγίες χειρισμού
- ru** Инструкция по обслуживанию
- lv** Lietošanas instrukcija
- et** Kasutusjuhend
- lt** Naudojimo instrukcija
- ja** 取扱説明書
- ko** 사용 설명서
- zh** 操作说明书

Garantieschein für de
STABILA 80 electronic
Kunde:
Adresse:
Kaufdatum:

Garantieform for en
STABILA 80 electronic
Customer:
Address:
Purchase date:

it
Certificato di garanzia
per il STABILA 80 electronic
Cliente:
Indirizzo:
Data di acquisto:
Rivenditore (timbro, firma):

fr
Bon de garantie pour
STABILA 80 electronic
Client:
Adresse:
Date d'achat:
Concessionnaire (cachet, signature):






es
Certificado de garantía
para el 80 electronic de STABILA
Cliente:
Dirección:
Fecha de compra:
Comerciante (sello y firma):

nl
Garantiebewijs voor
STABILA 80 electronic
Klant:
Adres:
Koopdatum:
Leverancier (stempel, handtekening):

da
Garantibevís til
STABILA 80 electronic
Kunde:
Address:
Købsdato:
Forhandler (stempel, Underskrift):

fi
STABILA 80 electronic
takuutodistus
Asiakas:
Osoite:
Ostopäivämäärä:
Jälleenmyyjä (leima, allekirjoitus):

Händler (Stempel, Unterschrift): Dealer (Stamp, signature):

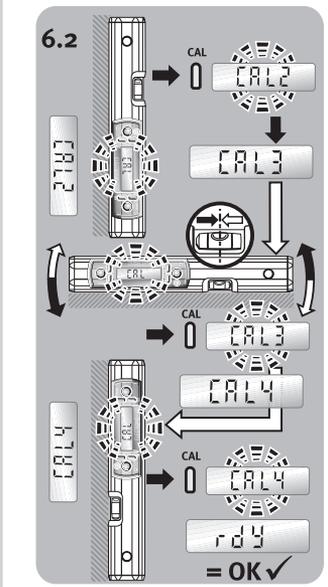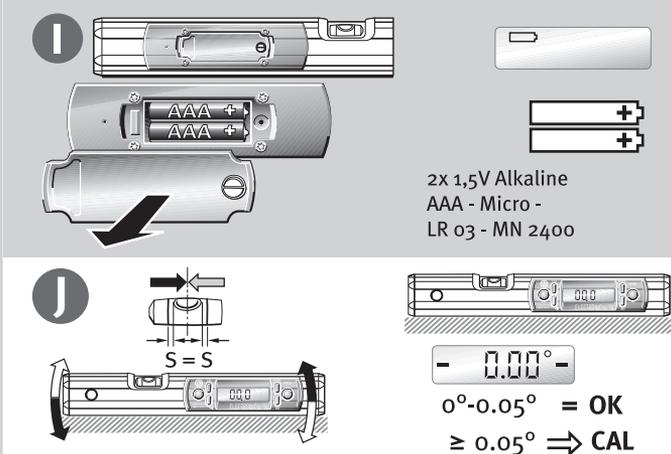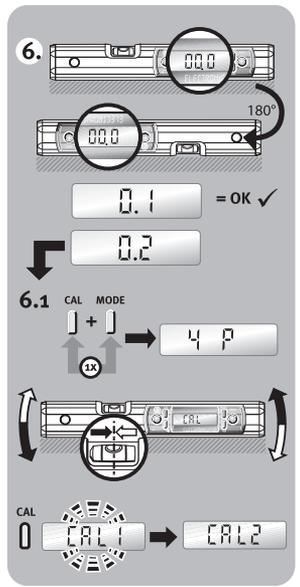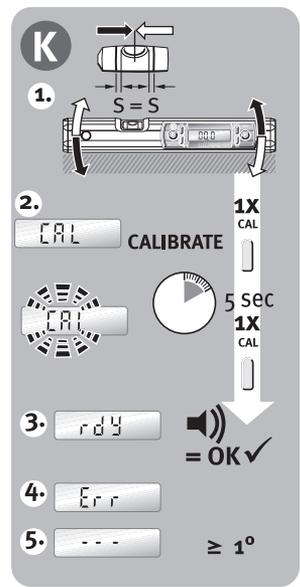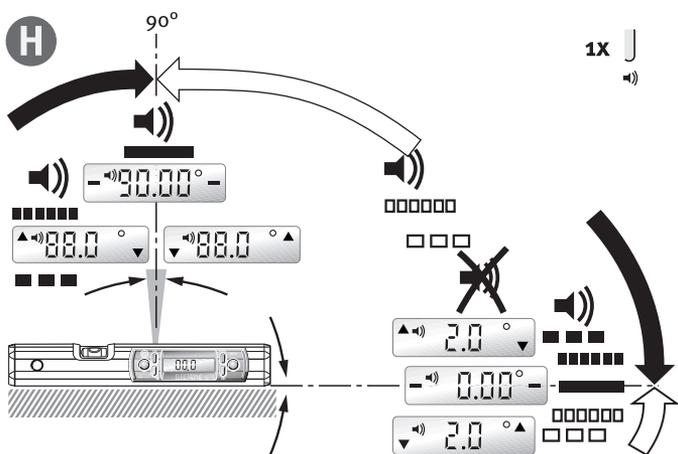

STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str.45 / D-76855 Annweiler

☎ + 49 63 46 309 - 0
📠 + 49 63 46 309 - 480
✉ info@stabila.de
🌐 www.stabila.com

STABILA Tech 80 DL tr
İçin garanti belgesi
Müşteri:
Adres:
Satın alın tarihi:
Yetkili bayi (kafe, imza):

pl
Karta gwarancyjna dla
STABILA Tech 80 DL
Klient:
Adres:
Data zakupu:
Sprzedawca (stempel, podpis):

sl
Garancijski list
STABILA Tech 80 DL
Stanka:
Naslov:
Datum nakupa:
Trgovec (zig, podpis):

ru
Гарантийный бланк
для **STABILA Tech 80 DL**
Заказчик:
Адрес:
Дата покупки:
Продавец (штамп, подпись):

cs
Záruční list pro
STABILA Tech 80 DL
Zákazník:
Adresa:
Datum prodeje:
Prodeje (razítko, podpis):

sk
Záručný list pre
STABILA Tech 80 DL
Zákazník
Adresa:
Dátum kúpy:
Predajca (pečiatka, podpis):

hu
Garancialevél a
STABILA Tech 80 DL
Vevő:
Lakcím:
Vásárlás ideje:
Kereskedő (bélyegző, aláírás):

ro
Certificatul de garantie
pentru **STABILA Tech 80 DL**
Beneficiarul:
Adresa:
Data cumpărării
Dealerul (ștampila, semnatura):

- A** Marche/arrêt avec autotest automatique de l'écran
- * **B** Sélection du mode de fonctionnement = sélection de l'unité de mesure
- i** Pour IN/FT en mode affichage partiel : précision max. d'affichage = $1/8'' \sim 0,5^\circ$
- C** Mémoire des valeurs de mesure = définition de la valeur de mesure actuelle
- D** Signal sonore marche / arrêt
- E** Nouvelle référence de mesure = position zéro sélectionnable comme référence

-  **MODE**
- HOLD**
- 
- REF**

- F** Inversion automatique de l'affichage pour les mesures en position inverse
- * **G** Réglage de l'heure d'arrêt
Réglage d'usine : 10 min
En option: 2 h
- H** Aides à l'alignement : optique - acoustique
- I** Remplacement des piles




Remarque:
En cas de non utilisation prolongée, retirer les piles !

- * **J** Contrôle de la précision
 - avant chaque début de travail
 - alignement horizontal avec la fiole
 - en cas de différences $> 0,05^\circ$ effectuer un nouveau calibrage



* Le réglage sélectionné reste mémorisé après avoir éteint l'appareil.

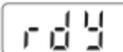- * **K** Calibrage **CAL**
 1. alignement horizontal avec la fiole
 2. calibrage automatique  = OK
 3. fin du calibrage

Affichage des erreurs :

 4.  = secousses pendant le calibrage --> remettre en marche l'appareil
 5.  = angle $> 1^\circ$ par rapport au réglage d'usine --> recommencer avec 1.
 6. Contrôle du calibrage
 - 6.1 Ajustage
 - 6.2 Les niveaux à bulle sans fioles verticales doivent être alignés sur une surface verticale, par exemple sur un encadrement de porte.

fr

Conditions de garantie

STABILA prend en charge la garantie pour des défauts ou l'absence de caractéristiques techniques de l'appareil dus à des vices de fabrication ou aux matériaux utilisés pour une durée de 24 mois à compter de la date d'achat. La réparation des défauts sera effectuée par l'amélioration de l'appareil ou le remplacement selon notre propre appréciation. STABILA ne prend pas en compte d'autres revendications. Cette garantie exclut les vices dus à une manipulation non appropriée (p. ex. chute de l'appareil, fonctionnement avec une mauvaise tension électrique ou un type de courant inadapté, utilisation de sources de courant inadéquates) et les modifications réalisées sur l'appareil par l'acheteur ou par des tiers. L'appareil n'est pas garanti contre l'usure normale et les défauts moindres qui n'entravent pas considérablement le fonctionnement de l'appareil. Pour toute demande de droit de garantie, veuillez remplir le bon de garantie et le renvoyer avec l'appareil à votre concessionnaire.

Mode d'emploi

Nous tenons à vous expliquer l'utilisation et le mode de fonctionnement de l'appareil laser de manière claire et compréhensible. Toutefois, si vous avez malgré tout encore des questions, veuillez nous appeler au numéro de téléphone suivant :

+49 6346 309-0

Programme de recyclage pour nos clients de l'UE :

Conformément à la réglementation du WEEE, STABILA propose un programme de recyclage des produits électroniques à la fin de leur durée de vie. Vous trouverez des informations plus détaillées sous :

+49 6346 309-0



Caractéristiques techniques:

- Précision de mesure**
- Module électronique
- 0° + 90°: 0,05°
- 1°...89°: 0,2°
- Niveau :
- En position normale: 0,5 mm/m = 0,029°
- En position inverse : 0,75 mm/m = 0,043°
- Tension d'alimentation: 1,5V
- Piles: 2x AAA, Micro, LR03
- Autonomie: 40 heures
- Plage de température de service: -10 °C à +50°C
- Plage de température de stockage: -20 °C à +65°C
- Sous réserve de modifications techniques.



fr





- de** Ergänzung zur Garantieerklärung: Die Garantie gilt weltweit.
- en** Addition to warranty declaration: The warranty applies world-wide.
- fr** Complément à la déclaration de garantie : La garantie est valable dans le monde entier.
- it** Aggiunta alla dichiarazione di garanzia: La garanzia ha validità mondiale.
- es** Ampliación de la declaración de garantía: La garantía tiene validez en todo el mundo.
- nl** Aanvulling op de garantieverklaring: De garantie is wereldwijd geldig.
- pt** Acrescento da declaração de garantia: A garantia é válida em todo o mundo.
- no** Supplement til garantierklæringen: Garantien gjelder i hele verden.
- fi** Takuuilmoituksen täydennys: Takuu on voimassa maailmanlaajuisesti.
- da** Supplement til garantierklæring: Garantien gælder internationalt.
- sv** Komplettering till garantiförklaring: Garantien gäller i hela världen.
- tr** Garanti beyanına ek: Garanti, dünya genelinde geçerlidir.
- cs** Doplnění k prohlášení o záruce: Tato záruka platí po celém světě.
- sk** Doplnok k vyhláseniu o záruke: Táto záruka platí celosvetovo.
- pl** Uzupełnienie oświadczenia gwarancyjnego: Gwarancja obowiązuje na całym świecie.
- sl** Dopolnitev garancijske izjave: Garancija velja po vsem svetu.
- hu** A garancianyilatkozat kiegészítése: A garancia világszerte érvényes.
- ro** Supliment la declarația de garanție: Garanția se aplică la nivel mondial.
- ru** Дополнение к гарантийному заявлению: Гарантия действует по всему миру.
- lv** Garantijas saistību papildinājums: Šī garantija ir spēkā visā pasaule.
- et** Garantii lisa: See garantii kehtib kogu maailmas.
- lt** Garantijos papildymas: Garantija galioja visame pasaulyje.
- ko** 보장 진술 추가: 이 보증서는 전 세계에서 적용됩니다.
- zh** 质保声明的补充信息: 该质保全球适用。